



# MASCARILLA HIGIÉNICA REUTILIZABLE

**25  
LAVADOS**

**4 TALLAS  
DISPONIBLES**

**Adulto** + 12 años  
**Infantil / L** 10-12 años  
**Infantil / M** 6-9 años  
**Infantil / S** 3-5 años



**TEJIDO  
HIDRÓFOBO**  
(Repele líquidos)



**TE PROTEGE A TI.  
PROTEGE A LOS  
DEMÁS.**



**100%  
ALGODÓN  
ECOLÓGICO**

Eficacia de Filtración (BFE) >90% Respirabilidad < 60 Pa/cm<sup>2</sup>



Especificación  
UNE 0065:2020

**UNE**  
Normalización Española

# CONSEJOS DE USO

## 1 COLOCACIÓN DE LA MASCARILLA

Es recomendable lavar la mascarilla antes del primer uso. Se recomienda colocar la mascarilla sobre la piel desnuda (es decir, sin la presencia de cabello en contacto con la piel del usuario y, para algunas personas, piel afeitada) y respetar los siguientes pasos:

1. Lavarse las manos con agua y jabón, o frotarlas con una solución hidroalcohólica antes de manipular la mascarilla.
2. Identificar la parte superior de la mascarilla.
3. Colocar la mascarilla en la cara, a la altura de la nariz.



**¡IMPORTANTE!** En el caso de los niños, la colocación de la mascarilla debe estar supervisada por un adulto.

## 2 RETIRADA DE LA MASCARILLA

Para evitar la contaminación al retirar la mascarilla, se deben seguir los siguientes pasos:

### Antes de quitársela:

1. Quitarse los guantes de protección.
2. Lavarse las manos con agua y jabón, o frotarlas con una solución hidroalcohólica.
3. Retirar la mascarilla sin tocar la parte frontal de la misma.

### Después de quitársela:

1. Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica.



**¡IMPORTANTE!** En el caso de los niños, la retirada de la mascarilla debe estar supervisada por un adulto.

### 3 LAVADO, SECADO Y PLANCHADO DE LA MASCARILLA

#### LAVADO

- Se debe realizar un ciclo completo de lavado en lavadora (humedecer, lavar y aclarar) con el detergente habitual, a una temperatura de lavado de 60 °C.
- Se debe evitar el contacto entre una mascarilla sucia (a lavar) y la ropa limpia. La persona a cargo del lavado debe protegerse para manejar las mascarillas sucias. No se deben utilizar productos que puedan degradar o dañar los materiales y que disminuyan su capacidad protectora.
- Después de cada ciclo de lavado, se debe realizar una inspección visual (con guantes de protección o manos lavadas). Si se detecta algún daño en la mascarilla (menor ajuste, deformación, desgaste, etc.), ésta debe desecharse.

#### SECADO

- Se recomienda que la mascarilla se seque completamente dentro de las 2 h posteriores al lavado.
- No se debe secar o higienizar con un horno microondas.
- Tanto durante el secado, como en el almacenaje posterior de la mascarilla, se deben evitar los ambientes en los que la mascarilla se pueda volver a contaminar.

#### ¡IMPORTANTE! PLANCHADO


Después del secado, es necesario planchar la mascarilla a una temperatura máxima de 140° durante 10-15 segundos para activar el tratamiento hidrófugo.

### 4 DURACIÓN DE LA MASCARILLA

Las propiedades de esta mascarilla disminuyen a partir de los 25 ciclos de lavado. Una vez sobrepasado el número máximo de lavados, se debe desechar.

### 5 PROCEDIMIENTO PARA DESECHAR LA MASCARILLA

- Las mascarillas se deben desechar en un contenedor provisto de una bolsa de plástico (preferiblemente con tapa y control no manual). Se recomienda utilizar doble bolsa para preservar el contenido de la primera bolsa en caso de desgarro de la bolsa exterior.
- Las mascarillas utilizadas también se pueden desechar en los contenedores para desechos biológicos.

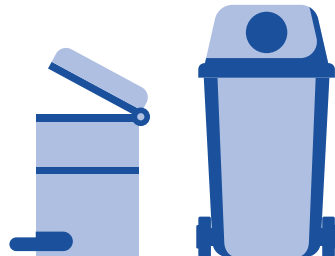

## 6 USO MÁXIMO CONTINUADO

- Por cuestiones de comodidad e higiene, se recomienda no usar la mascarilla por un tiempo superior a 4 horas. En caso de que se humedezca o deteriore por el uso, se recomienda sustituirla por otra.
- Durante el período de uso, la mascarilla solo se puede retirar de acuerdo con las instrucciones (véase apartado 2).
- La mascarilla se debe lavar cada vez que se ensucie, humedezca o no se pueda colocar correctamente sobre la cara.
- No se debe utilizar la mascarilla si está sucia o húmeda.
- En el caso de que se vaya a almacenar temporalmente se debe evitar el contacto con cualquier superficie.
- Tampoco se debe colocar en una posición de espera en la frente o debajo de la barbilla durante y después del uso.



### ADVERTENCIA

Este dispositivo no es un producto sanitario en el sentido de la Directiva 93/42 o del Reglamento UE / 2017/745, ni un equipo de protección individual en el sentido del Reglamento UE / 2016/425.

La mascarilla higiénica no exime al usuario de la aplicación de gestos barrera complementados por las medidas de distanciamiento social que son esenciales conforme con las recomendaciones indicadas por el Ministerio de Sanidad:

[https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Procedimiento\\_COVID\\_19.pdf](https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Procedimiento_COVID_19.pdf)

### NOTA

Las medidas de protección colectiva son prioritarias sobre las medidas de protección individual.

Para que la mascarilla sea efectiva se debe usar correctamente según se indica en este folleto, por esta razón, la colocación, el uso y la retirada de las mascarillas higiénicas para niños debe ser supervisada por un adulto.

**Composición:** Algodón hidrófobo 100% capa interior, algodón 100% hidrófobo capa exterior. La cinta elástica puede contener látex.



Vipasana Bio S.L C/ Volta dels Garrofers n° 68  
08340 Vilassar de Mar (Barcelona)  
Tel: 937 566 020 [www.solnatural.bio](http://www.solnatural.bio)